

ALLEGATO 5 - DOTAZIONI

Sirena acustico luminosa comandata da TWR Salerno e ridondata presso Distaccamento VVF e Servizio Sanitario Aeroportuale;

collegamento punto-punto con: TWR Salerno (ENAV), sala del COE, Distaccamento Aeroportuale VV.F., Gestore aeroportuale (Control Room), Servizio Sanitario Aeroportuale (SSA) e Capitaneria di Porto.

n.1 radio fissa nella sala del COE (Radio Motorola DM 2600)

Radio portatili (Motorola DP 3661 e DP 2600) di cui all'elenco seguente:

n.	Ente
1	Enac
1	VV.F.
1	Polaria
1	Guardia di Finanza
1	Agenzia delle Dogane

ISTRUZIONI USO APPARATI RADIO PORTATILI

MODALITA' DI UTILIZZO

- Quando siete in servizio, l'apparato radio deve rimanere sempre acceso e accanto a voi.
- Per accendere la radio, mantenere premuto il pulsante 5 (cornetta rossa) finché il display si illumina; sul display compare per un attimo il numero identificativo della radio (es. 123) e poi viene indicato il canale su cui si è sintonizzati. (Le istruzioni contenute in "modalità di utilizzo" si riferiscono solo alle radio Motorola)
- Se necessario, selezionare il canale di comunicazione tramite la manopola 19 (premere-ruotare-premere). In stato d'attesa/ascolto

Il canale EMERGENZE deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati ed esclusivamente per lanciare gli avvisi di emergenza. Il canale da utilizzare per la gestione operativa dell'emergenza aerea è il canale Torre (Radio Analogica), che è il canale con comunicazioni registrate da ENAV.

- Per regolare il volume d'ascolto, ruotare la manopola 19. Il display indicherà il livello del volume (da 1 a 14).
- Per parlare: attendere che nessun altro parli, premere il pulsante 16 (PTT) e, mantenendolo premuto, attendere almeno 1 secondo (la schermata sul display indicherà "Gruppo in Uso") e dopo parlare; a messaggio concluso, rilasciare il pulsante PTT.
- In caso di emergenza/incidente, la Control Room Gesac diramerà un comunicato a tutte le radio accese, utilizzando il canale EMERGENZE. La vostra radio, anche se sintonizzata su canali diversi, per quel momento avrà interrotte altre eventuali comunicazioni e sentirà l'avviso di emergenza. Chi è interessato all'emergenza aerea si dovrà sintonizzare sul canale Torre, gli altri potranno continuare a comunicare sui canali su cui erano sintonizzati.

- Non impegnare nessuno dei canali radio per conversazioni private. Il sistema, come un centralino, ha un numero limitato di "linee", che devono essere utilizzate solo per le esigenze operative aeroportuali.
- Per spegnere la radio, mantenere premuto il pulsante 5 (cornetta rossa) finché sul display compare "Spegnimento". Ulteriori informazioni sono disponibili nelle istruzioni del fornitore, inserite nella scatola con cui vi è stato consegnato l'apparato radio.

LEGENDA L'apparato radio può disporre di numerose funzioni, ma di queste solo alcune sono attive. In grassetto sono evidenziate le cose da conoscere per un utilizzo semplice e corretto dell'apparato.

1. ANTENNA

2. MICROFONO SUPERIORE: è quello utilizzato in modalità radio

3. CORPO ESTERNO DELLA RADIO

4. DISPLAY

5. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO – FINE: Tenendolo premuto la radio si accende/spegne. Serve anche per terminare una chiamata ricevuta in modalità telefono.

6. TASTI DI NAVIGAZIONE DEL MENU: non servono

7. CONNETTORE PER ACCESSORI AUDIO: non serve

8. TASTI NUMERICI: non servono

9. MICROFONO INFERIORE: è quello utilizzato in modalità telefono

10. CONNETTORE: per connettere il caricabatteria

11. ALTOPARLANTE OFF/ON: per attivare/disattivare l'altoparlante. Lasciare sempre su ON

12. ALTOPARLANTE: è coperto dal tastierino

13. TASTO D'INVIO: per rispondere ad una chiamata in modalità telefono

14. TASTO MENU: non serve

15. TASTI SCELTA MENU: non servono


16. PTT: premere per parlare sul canale che compare sul display e rilasciare per ascoltare gli altri che parlano in modalità radio

17. (a) non serve; (b) premere per accendere/spegnere la retroilluminazione del display

18. AURICOLARE: serve per ascoltare le conversazioni in modalità telefono

19. MANOPOLA MULTIFUNZIONE: ruotando la manopola si regola il volume; premendo, ruotando e premendo la manopola si seleziona il canale di trasmissione.

20. TASTO ALERT (arancione): Non utilizzato. **21. INDICATORE DI STATO LED:** segnala lo stato di operatività della radio.

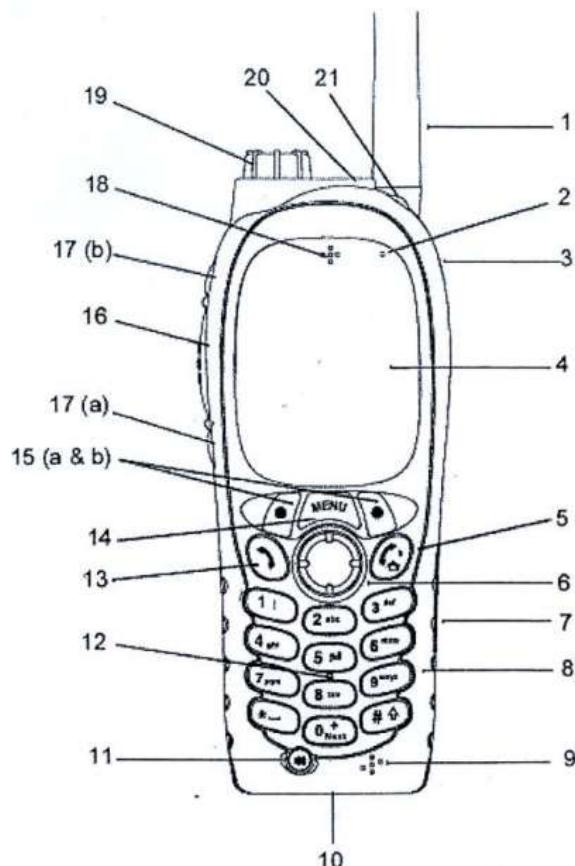

Tutti gli Operatori ed Enti Aeroportuali impegnati in airside, hanno in dotazione la radio, la quale deve essere tenuta costantemente accesa quando in servizio.

Per chiamare l'AOC, è necessario selezionare l'apparato sul canale AMS (Vedere le istruzioni sintetiche nell'Allegato 4).